

建築金物の信頼ブランド

柱取付け専用

オメガー印 

# コラム・フィット

## 施工マニュアル

### 保護手袋着用

商品を取り出すとき、施工するとき  
は、切断面に触れると手を切る恐れ  
がありますので注意してください。

(公財)日本住宅・木材技術センター同等認定品  
告示1460号 第一号(二)該当品



### 注意

### ■使用上のご注意

コラム・フィットの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。

コラム・フィット及びビスは、指定の用途以外には使用しないでください。

ビスを施工する際には、以下の点にご注意ください。

- ・ バッテリー式インパクトドライバーをご使用ください。コード式、エア式は使用しないでください。
- ・ ビス頭が金物に接するまでねじ込んだ後、増し締めをしないでください。
- ・ 金物面に対して垂直に施工してください。斜め打ちは、しないでください。
- ・ 一度ねじ込んだビスを抜いて、再使用はしないでください。
- ・ 堅木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。

### 使用箇所・用途

筋かい端部の接合に使用します。  
横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板(30mm  
以内)が入っても施工が可能です。

### 接合具



使用本数(16本)

- 柱……………角ビットビス TBA-65 (8本)
- 筋かい………角ビットビス TBA-45 (8本)

### 施工方法

1. はめ込む筋かいの寸法決めを行います。
2. 筋かいの中心を対角線に合わせて余分な箇所をカットしてください。
3. コラム・フィットを専用角ビットビスTBA-65(8本)で柱にしっかりと取り付けてください。
4. 最後に筋かいに専用角ビットビスTBA-45(8本)でしっかりととめてください。
5. 必要に応じて補強用ビス孔にビスをとめてください。

### ■取付図例

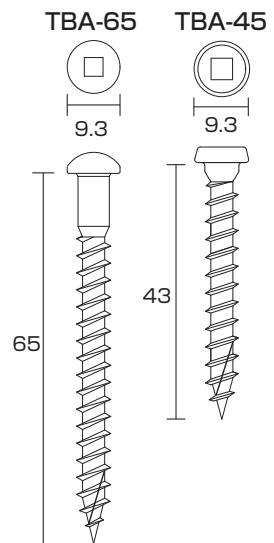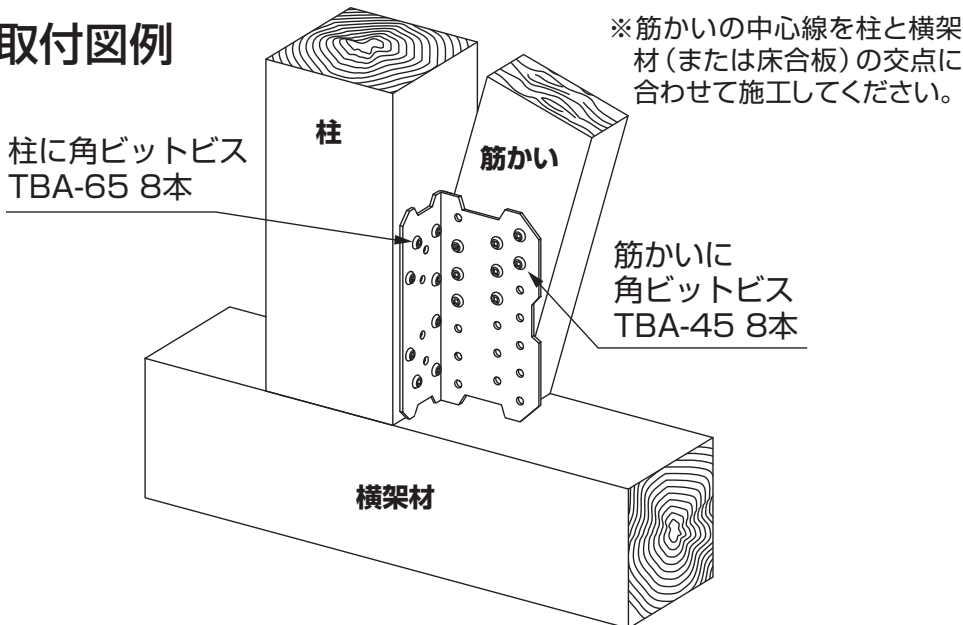

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313

(受付時間) 平日 9:00-17:00

<https://www.tanakanet.co.jp/housing>