

建築金物の信頼ブランド

オメガ印 

# 外折り大引き受け金物 施工マニュアル

## 保護手袋着用



注意

商品を取り出すとき、施工するとき  
は、切断面に触れると手を切る恐れ  
がありますので注意してください。

(公財)日本住宅・木材技術センター性能試験済  
短期基準せん断耐力 7.5KN

## ■使用上のご注意

外折り大引き受け金物の使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。  
外折り大引き受け金物及び接合具は、指定の用途以外には使用しないでください。

## 使用箇所・用途

土台と大引きの接合に使用します。  
仕口加工なしで施工できます。

## 接合具


使用本数 (10本)

〔土台……スクリュー釘 ZS-50(6本)〕  
〔大引き……スクリュー釘 ZS-50(4本)〕

## 施工方法

1. 大引きをかける位置に外折り大引き受け金物を取り付けます。
2. 大引きをかけた後に、外折り大引き受け金物と大引きをスクリュー釘で固定してください。

## ■取付図例

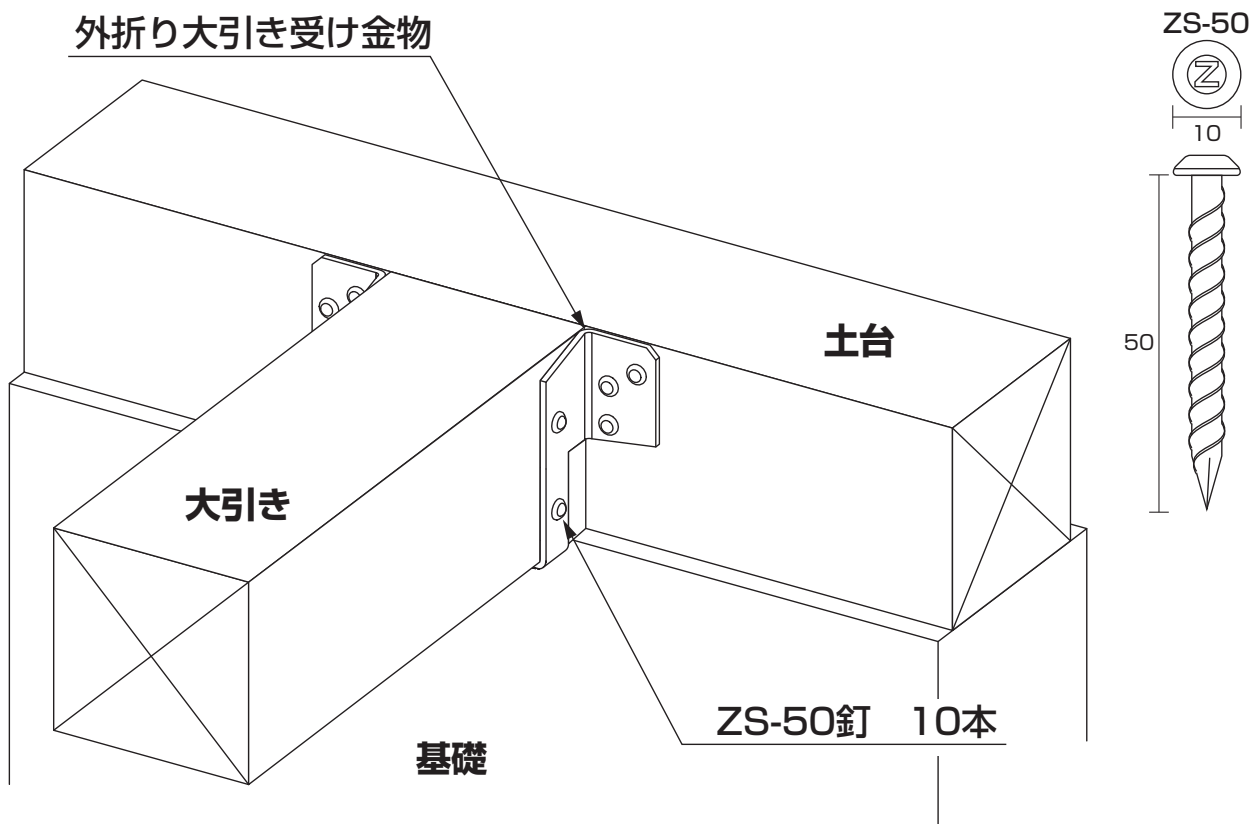

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313  
(受付時間) 平日 9:00-17:00  
<https://www.tanakanet.co.jp/housing>