

外付け 梁受け金物

保護手袋着用





商品を取り出すとき、施工するときは、切断面に触れると手を切る恐れがありますので注意してください。

■使用上のご注意

外付け梁受け金物の使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。指定の用途以外には使用しないでください。

施工方法

- ①金物本体を梁の上端に合わせて位置決めし
スクリュー釘ZS-50で固定してください。
- ②受け材に9mmのドリルで下穴（深さ50mm程度）
をあけてラグスクリューを取り付けてください。

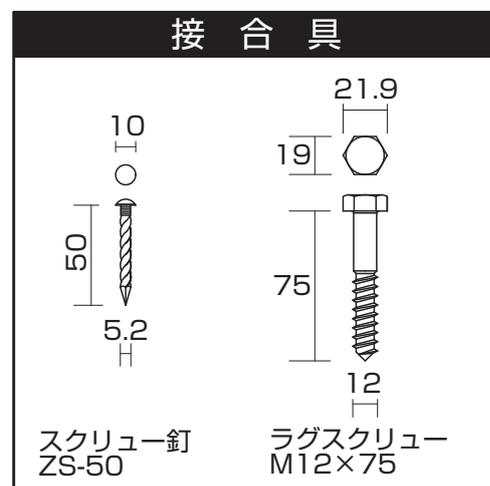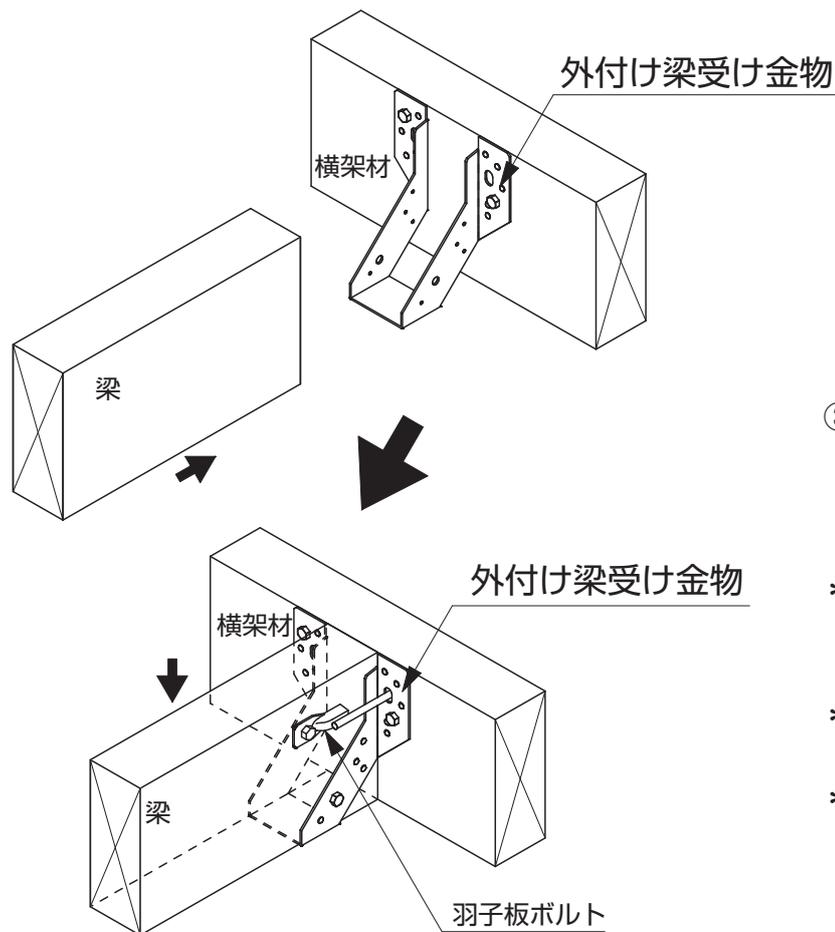

- ③梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せた後、金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。

* 240以上のサイズは梁側面にZS-50とラグスクリューを規定の本数取り付けてください。

* 完全に取り付けるまでは、梁の上にはのらないでください。

* ラグスクリューを下穴なしで取り付けたら材が割れる恐れがありますので、必ず下穴をあけてから取り付けてください。

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313
(受付時間) 平日 9:00-17:00
<https://www.tanakanet.co.jp/housing>