

建築金物の信頼ブランド

オメガ印



M式アンカーセパ

施工マニュアル

保護手袋着用



商品を取り出すとき、施工するときは、切断面に触れると手を切る恐れがありますので注意してください。

■使用上のご注意

M式アンカーセパの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。

使用箇所・用途

ホールダウン専用アンカーボルト（M16）の位置決めに使用します。
また、アンカーボルト（M12）の位置決めにも使用できます。

接合具


M式アンカーセパクリップ
（別売）

施工方法


1. アンカーボルトの施工位置を決めてください。（ホールダウン専用アンカーボルトの位置を決める場合は柱面の位置を決めると便利です）
2. 基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。
（アンカーボルトの位置が基礎の中心からずれている場合は刻印を参考にして設置してください）
3. 設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。
4. 埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。
5. 型枠が高くアンカーボルトがとどかない場合は裏返してお使いください。
（裏面にも刻印が入っております）

ご注意：指定された箇所以外に使用する場合は、当社までお問い合わせください。

■施工例

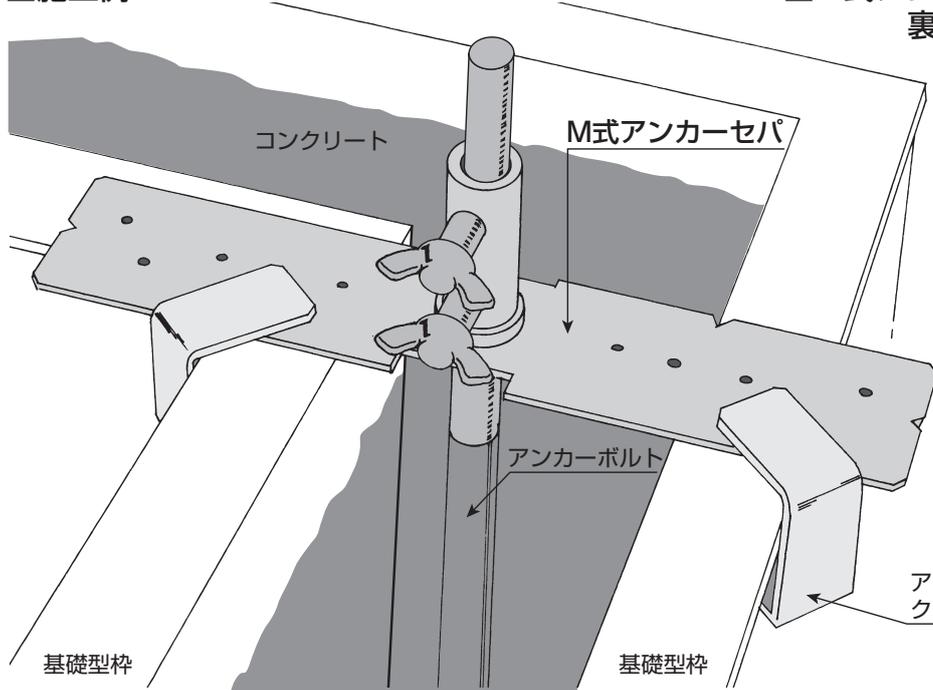


■M式アンカーセパを裏返した施工例

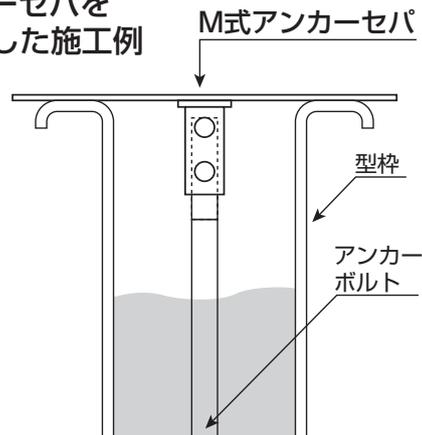

株式会社 タナカ


取付作業手順

1

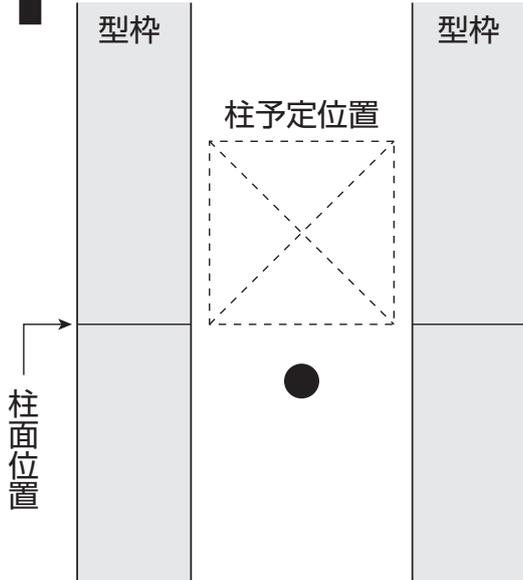


①アンカーボルトの施工位置を決めてください。（ホールダウン専用アンカーボルトの位置を決める場合は柱面の位置を決めると便利です）

2

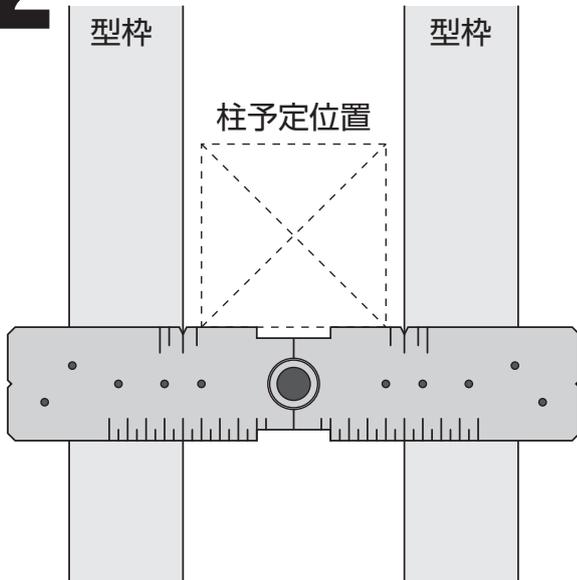


②基礎の中にあわせてM式アンカーセパを設置してください。（アンカーボルトの位置が基礎の中心からずれている場合は刻印を参考にして設置してください）

3

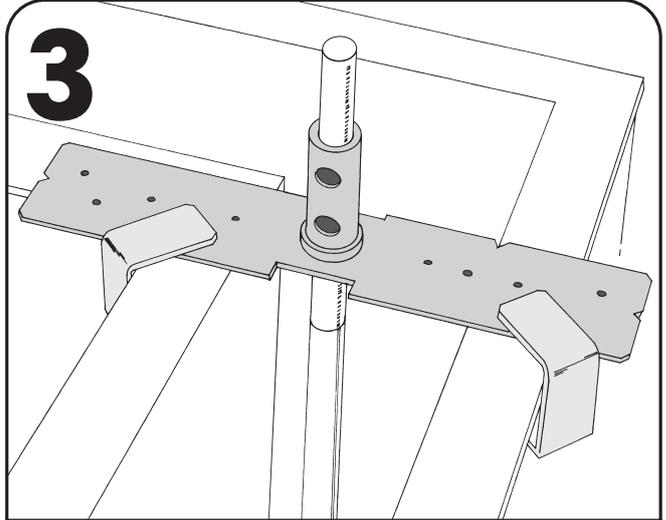

③設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。

4

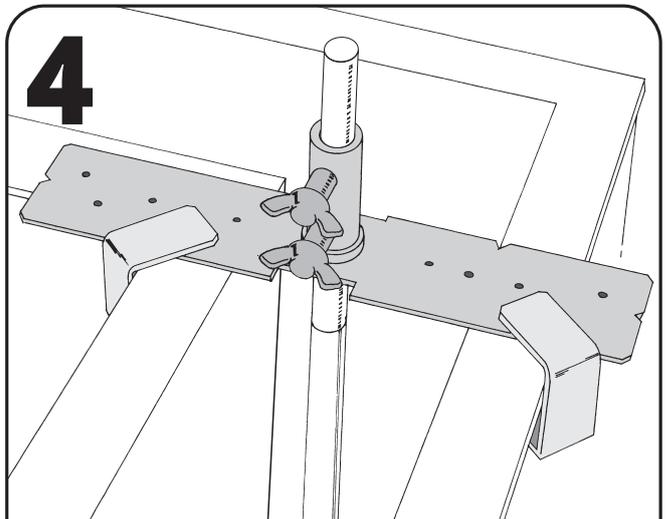

④埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください

■オメガ印のM式アンカーセパ

商品名	商品コード	梱包	内容
M式アンカーセパ	BA1544	25枚/ケース	アンカーセパ蝶ボルト付き
M式アンカーセパクリップ	BA1545	50個/ケース	クリップ蝶ボルトセット

材質	JIS-G3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）SPHC
表面処理	JIS-H8610（電気亜鉛メッキ）2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2

ご注意

・指定された箇所以外に使用する場合は、当社までお問い合わせください。

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

（連絡先）CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313
 （受付時間）平日 9:00-17:00
<https://www.tanakonet.co.jp/housing>