

建築金物の信頼ブランド

オメガ印 

オメガ[®]帯金物 TB-S

施工マニュアル

保護手袋着用
保護眼鏡着用

注意

商品を取り出すとき、施工するときは、切断面に触れると手を切る恐れがありますので注意してください。

(一財)建材試験センター 性能試験済
第14A1817号 短期許容耐力 11.2kN

■使用上のご注意

オメガ帯金物TB-Sの使用にあたっては、必ず本マニュアルに基づいて施工してください。

オメガ帯金物TB-Sは指定の用途以外には使用しないでください。

オメガ帯金物TB-Sの周囲の床合板のCN-50釘を4本増し打ちしてください(施工準備図例参照)

釘を打ち込む際には、保護手袋及び保護メガネ等を着用し、怪我のないように注意してください。

■使用箇所・用途

・2×4 工法の中の「404 床根太工法」及び「根太レス工法」において、1 階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。

■接合具


太め釘 ZN-65 16本(別売品)

※ZN-65釘同等認定品の使用も可能です。

■施工方法

1. 本体の刻印線を、土台上端に合わせて施工します。刻印文字の向きに注意してください。(取付図例参照)
2. 建物の荷重が掛り終わった後、太め釘ZN-65(別売品)をたて枠に8本、土台に8本取り付けてください。

■取付図例

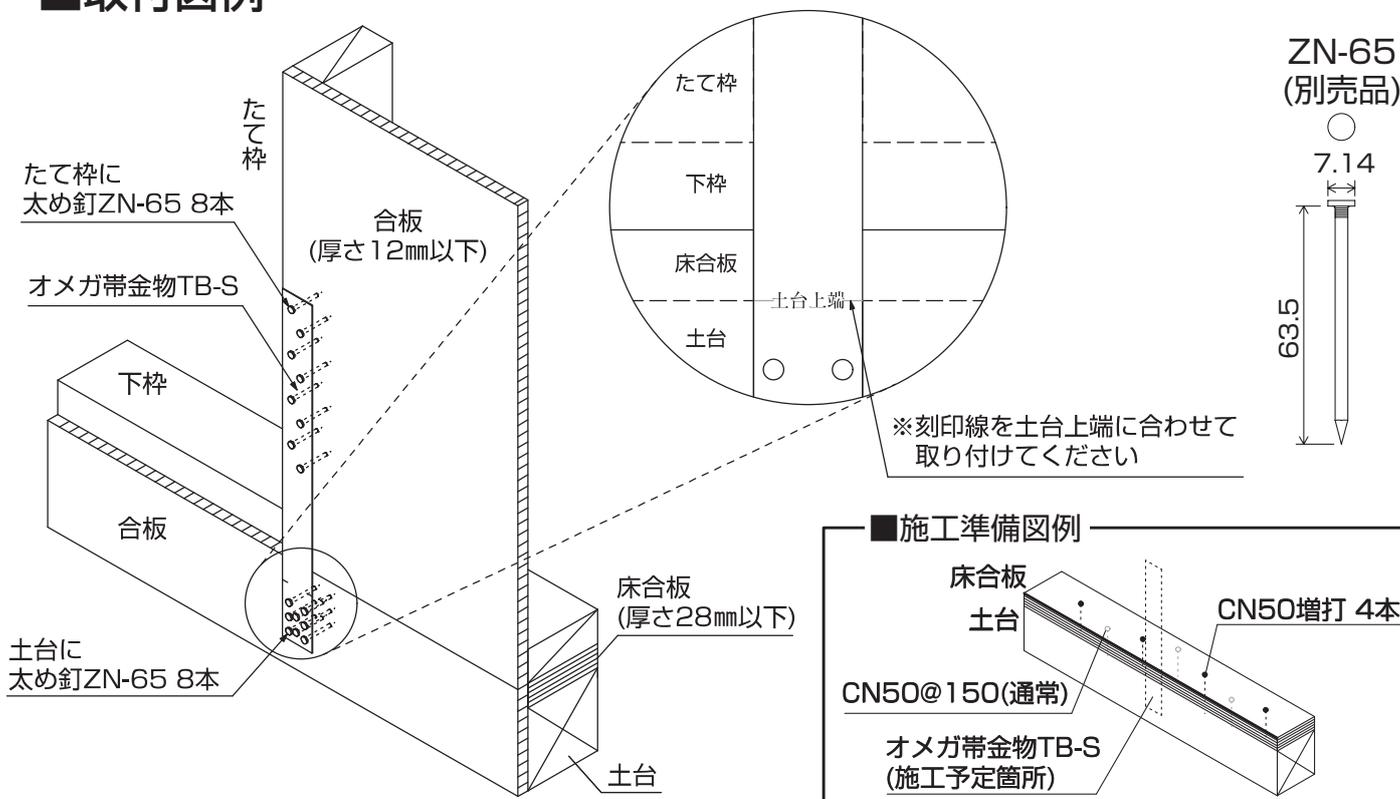

接合金物の使用方法や納まりなど木造建築金物の施工に関するお問い合わせはこちらまで



株式会社 **タナカ**

(連絡先) CSセンター フリーダイヤル 0120-558-313

(受付時間) 平日 9:00-17:00

<https://www.tanakanet.co.jp/housing>